# バレー用タイムアウト請求器　T0IV
# 取 扱 説 明 書

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。

## ■各部のなまえ

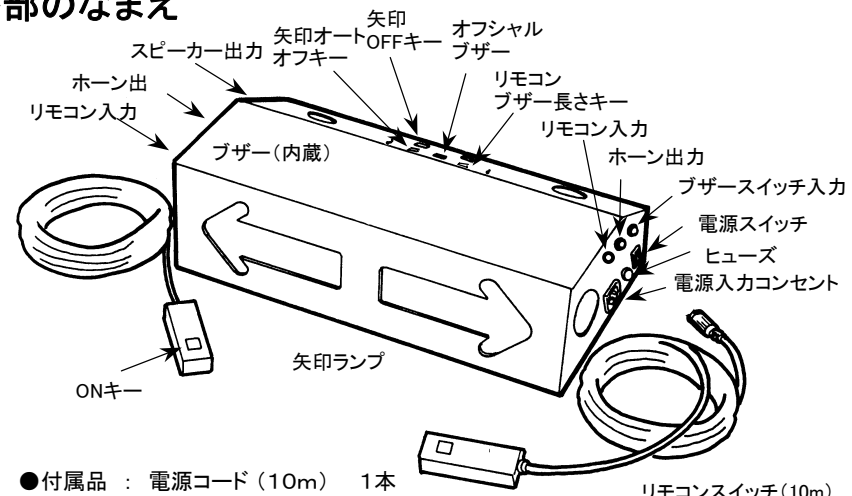


●付属品 ： 電源コード（10m）　1本
　　シリカ電球 20W　2ケ

## ■仕　　様

| | | |
|---|---|---|
| ●サイズ・重量 | ： | 幅40×奥行20×高さ14.2㎝ 、3.5kg |
| ●電　球 | ： | シリカ電球　20W×2ケ |
| ●電　源 | ： | AC100V 50/60Hz 、最大消費電力 40W |
| ●ヒューズ | ： | 125V 5A |
| ●スピーカー出力 | ： | 出力インピーダンス600Ω，キャノンコネクタ3ピン（オス）相当 |

## ■最初にご使用される前に

工場出荷時には輸送中の割れ防止のため、
電球が本体のなかのソケットに取り付け
られずに入っています。本体の裏板を開
けて、電球をソケットにねじ込んでください。

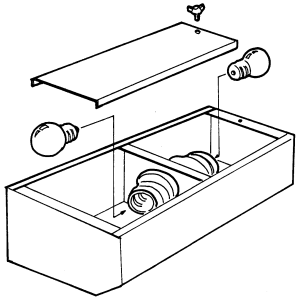

電球交換のさいは、必ずコンセントから
電源コードを抜いてください。感電の恐れがあります。
ご使用直後は電球が熱くなっています。
冷めてから交換してください。やけどの恐れがあります。

molten®

T0IV-01

## ■準　　備

1．付属の電源コードのメス側を本体側面の電源入力コンセントに、オス側を
　電源コンセント(AC100V　50/60Hz)に差し込んでください。
2．付属のリモコンスイッチ２本を本体の［リモコン入力］　に差し込んでください。
3．電源スイッチをＯＮにしてください。

## ■体育館の音響設備につなげる際に

**1．体育館の音響設備を保護するため、
接続するときは音量を最小にしてください。**

**2．お手持ちのマイクからケーブルをはずし、
本体のスピーカー出力端子と体育館の
マイク入力をつないでください。**

**3．スピーカーの音量は最小レベルから
じょじょに音量を上げて、必要な音量に
調整してください。**
**いきなり大音量で鳴らすと体育館の音響設備を
傷める恐れがあります。**

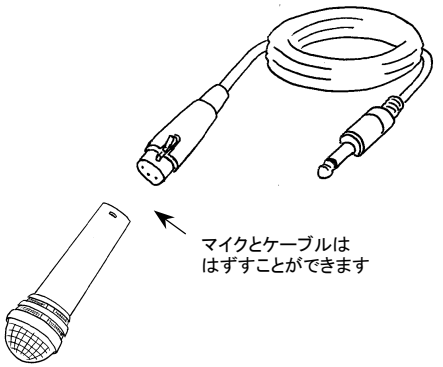


## ■使用方法

1．リモコンスイッチの［ON］　キーを押すと、押されたチームの矢印ランプ
　が点灯し、ブザーが鳴ります。
2．［矢印OFF］　キーを押すと、押されたチームの矢印ランプが消灯します。
3．［矢印オートオフ］　キーを押すと連続→５秒→６秒→７秒→８秒→連続と矢印の点灯
　時間を変えることができます。（初期：連続）
4．［リモコンブザー長さ］　キーを押すとOFF→１秒→２秒→３秒→OFFと矢印点灯時の
　ブザー長さを変えることができます。（初期：２秒）
5．本体の［オフィシャルブザー］キーを押すと、押している間ブザーが鳴ります。
　（ブザー長さがOFFになっていても鳴ります。）

## ■オプション（別売）

1．別売のリモコンスイッチＤＴＲＳ（またはＴＯＰＲＳ）を
　［ブザースイッチ入力］　に差し込んで、離れた場所からブザーを鳴らす
　ことができます。（ブザー長さがOFFになっていても鳴ります。）
2．別売のケーブルＢＨＮ１０Ｃで［ホーン出力］　と別売の大音量ホーンデラック
　ＢＨＮＤＸの［連動用入力］　をつなぐと、大音量ホーンデラックスＢＨＮＤＸ
　鳴らすことができます。（本体ブザーも鳴ります。）

T0IV-01

# ■安全上のご注意　必ずお守りください

## ⚠ 警告　指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項

■分解や改造をしないでください。

発火や、異常動作を起こしケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

■水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート、感電の原因となります。

■電源プラグに着いたほこりはふき取ってください。

火災の原因となります。

■定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。



たこ足配線すると、コンセント部が異常加熱して発火の原因となります。

## ⚠ 注意　指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性想定される事項

■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。

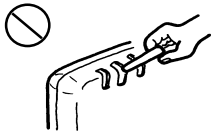

感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。

■電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。

火災の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

■交流100V以外は使わないでください。




火災の原因となります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。

■電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



■使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# ■使用上のご注意

## 操　作

■電源のON／OFFの間隔は5秒以上あけてください。
暴走の原因となります。

■鋭利なものでキーを押さないでください。

■ケーブルのプラグとジャックの色を合わせてください。
モルテン製のプラグ、ジャックは2極が白、3極が赤になっています。

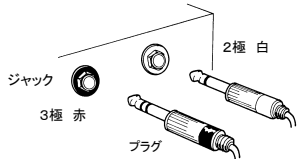


## 使用・保管・お手入れ

■屋外で使用・保管はしないでください。
本品は屋内使用専用ですので、防水・防塵機能はありません。故障の原因となります。

■直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。
変形の原因となります。

■高温、多湿、結露する恐れのある場所でのご使用・保管はしないでください。
変形、故障の原因となります。

■ぶつけたり、落としたりしないでください。

■ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。
汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

# ■故障かなと思ったら　修理を依頼される前に次の点をもう一度ご確認ください。

| 症　状 | ご確認ください | 使用を再開するとき |
|---|---|---|
| 矢印が点灯しない | ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？<br>●電源コードが断線していませんか？<br>●ヒューズが切れていませんか？<br>●電球がソケットからゆるんでいませんか？<br>●電球が切れていませんか？ | ●しっかり差し込んでください。<br>●交換してください。<br>●ヒューズを交換してください。<br>●しっかり締め込んでください。<br>●電球を交換してください。 |
| 矢印が点灯しっぱなしになる | ●電源を瞬間的にON/OFFしませんでしたか？<br>●もとの電源が瞬間的に落ちたり大きなノイズがのると動作がおかしくなることがあります。 | ●1度電源を切って、5秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。 |
| リモコンや連動操作を受けない | ●接続する端子を間違っていませんか？ | ●正しく配線してください。 |

●上記以外の異常がある場合は、使用を中止し電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

■長年ご使用のさいの点検を

| | | | |
|---|---|---|---|
| このような<br>症状はありま<br>せんか？ | ●電源コード、プラグが非常に熱い。<br>●煙が出たり、焦げ臭い臭いがする。<br>●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。<br>●本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。<br>●その他、異常・故障がある。 | ⇨ | ご使用<br>中止 | このような症状のときは故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に、点検・修理をご相談ください。 |

●製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後７年です。
●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN

# 保証書　本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品　　名：バレー用タイムアウト請求器
品　　番：ＶＴＯＩ
保 証 期 間：お買い上げ日より１年
お買い上げ日：　　年　　月　　日

株式会社 モルテン
東京本社　東京都墨田区横川５丁目５－７
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

■お客様

| |
|---|
| おところ<br>TEL(　　)　　－ |
| お名前<br>様 |
| 販売店名 |

保証規定
■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
①保証書のご提示がない場合　②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合　④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷　⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.